

ISTRUZIONI UTILIZZO MDRS

- 1) Effettuare il login premendo prima sull'apposito tasto (immagine 1) e appoggiando il badge personale in seguito (immagine 2).

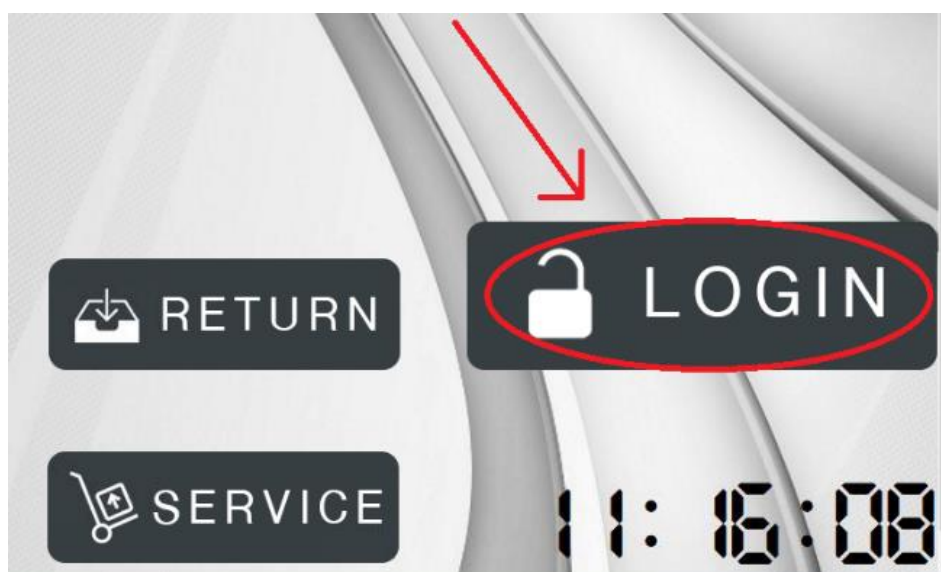


Immagine 1



Immagine 2

- 2) Dopo aver selezionato la categoria contenente il prodotto desiderato (immagine 3) premere sul tasto “+” per aggiungerlo al carrello, una volta selezionati i prodotti desiderati, confermare premendo il tasto preleva (immagine 4).

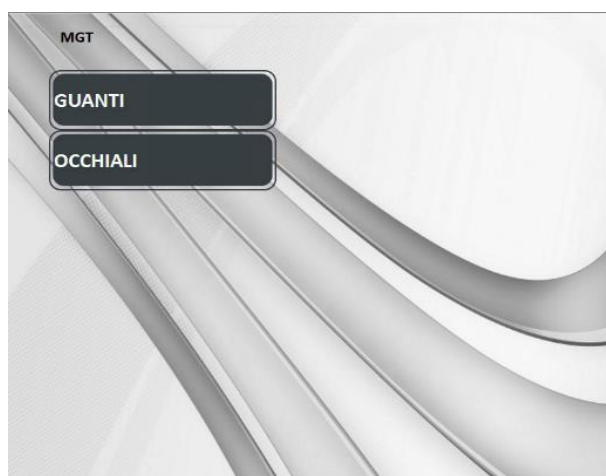


Immagine 3



Immagine 4

3) Prelevare il prodotto dallo sportello indicato a schermo (immagine 5).



Immagine 5

- 4) Per la riconsegna del prodotto, effettuare l'accesso selezionando il tasto return (immagine 6) e appoggiare nuovamente il badge.

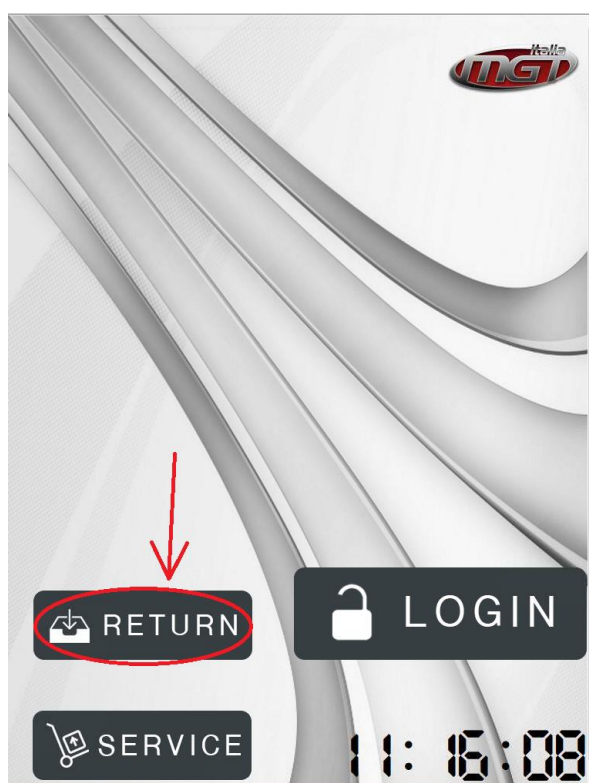


Immagine 6



- 5) Nel menù seguente cliccare la prima casella fino a farla diventare verde (immagine 7) e confermare con il tasto in basso a destra.



The screenshot shows a software interface with a search bar at the top labeled "Ricerca per...". Below the search bar is a table with the following columns: "Quantità da", "N° Pezzi da", and "N° Pezzi danneggiati". The first row of the table has the value "1" in the "Quantità da" column, which is highlighted in green. A red arrow points to this green cell. At the bottom of the interface, there are three buttons: "Segnala un Problema", "No Grazie", and "CONFERMA".

Quantità da	N° Pezzi da	N° Pezzi danneggiati
1	0	0

Immagine 7

6) Inserire infine il prodotto da restituire nello sportello indicato a schermo (immagine 8).



Immagine 8